Oxybul éveil et jeux
2, rue Alfred de Vigny
78112 Fourqueux - FRANCE

Réf. 306883 / 306886

Voiture radio-commandée amphibie

MODE D'EMPLOI

Les Morphibians sont des véhicules amphibies 4x4 uniques avec contrôle total du fonctionnement par radio. Ce véhicule solide peut traverser le terrain et entrer directement dans l'eau. Avec la radiocommande de contrôle total, vous pouvez contrôler de loin toute action !

① Véhicule

- Dévissez le toit avec un tournevis cruciforme pour découvrir le compartiement des piles.
- Dévissez le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment.
- Placez-y 3 piles LR06 en respectant les polarités, comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles et fixez-le avec un tournevis.
- Remettez en place le toit et vissez.
- Positionnez l'interrupteur sur ON pour démarrer le véhicule.

② Télécommande

- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme pour l'ouvrir.
- Placez-y 2 piles LR03 en respectant les polarités, comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles et fixez-le avec un tournevis.

ASTUCES UTILES

- Eviter de jouer dans de l'eau salée; cela peut provoquer la formation de la rouille.
- Si le véhicule commence à perdre de la puissance, il peut avoir des pertes de fonctions et de performance. Si cela arrive, remplacez simplement les piles dans le véhicule et dans la radio commande.
- Votre Morphibian R/C fonctionne avec des ondes radio. Il est possible que le véhicule ne fonctionne pas correctement en raison d'interférences avec d'autres appareils comme des téléphones sans fil, des sèche-cheveux, des radios, des walkie-talkies ou autre jouets guidés par radio.
- Les véhicules Morphibian sont conçus pour aller dans l'eau. Pour améliorer les performances dans l'eau, après avoir joué avec dans l'eau, il est conseillé d'évacuer l'eau de la coque. Les ouvertures d'évacuation se trouvent dans la partie inférieure du véhicule.
- Après avoir joué dans l'eau, séchez votre Morphibian avec une serviette propre et sèche.
- Ne pas l'utiliser quand il y a des orages avec des éclairs.
- Uniquement dans de l'eau fraîche sans ou avec faible écoulement.
- Ne pas utiliser dans l'eau quand il y a des vents violents;
- Evitez de mouiller l'antenne du véhicule.
- Evitez de réduire la longueur de l'antenne du véhicule.

FONCTION

- Le ciruit radio dans votre véhicule et la télécommande sont sensibles.
- Les intérférences radio peuvent affecter la commande de votre véhicule.
- Vous pourriez être amenés à choisir un autre endroit pour faire fonctionner votre véhicule.

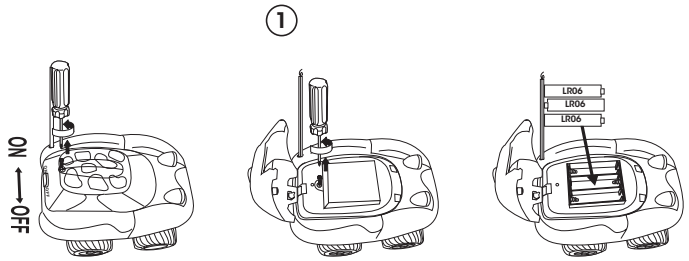

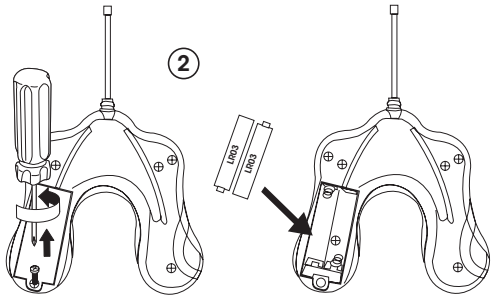

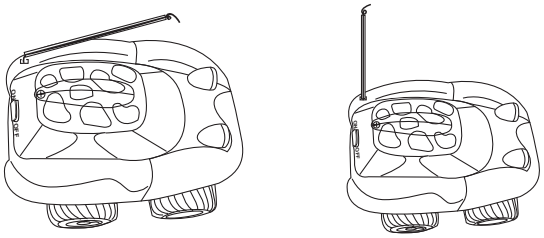

Inserez le tube dans le support du tube de l'antenne

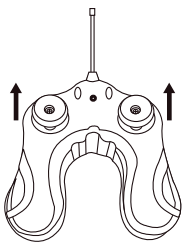

Pour la marche en avant : appuyez les deux boutons vers l'avant

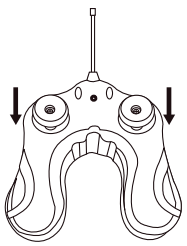

Pour la marche en arrière : appuyez les deux boutons vers l'arrière

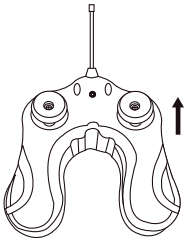

Pour tourner à gauche : appuyez le bouton droit seulement

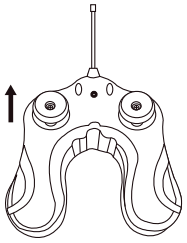

Pour tourner à droite : appuyer sur le bouton gauche seulement

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS A CONSERVER

Un jouet comportant une source électrique nécessite de prendre des précautions.
Merci de lire attentivement ce document.

POUR LES JOUETS FONCTIONNANT AVEC DES PILES OU DES ACCUMULATEURS

Pour garantir le bon fonctionnement, vérifier et remplacer les piles lorsque nécessaire.

Le remplacement des piles doit être réalisé par un adulte.

DANS LE CAS DES JOUETS DESTINES A ETRE EN CONTACT AVEC L'EAU :

Vérifier que le compartiment est étanche et hermétique avant de confier le jouet à votre enfant.

Mise en garde :

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Ne pas recharger les piles.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les accumulateurs doivent être rechargés sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas immerger.
- Retirer les piles ou les accumulateurs du produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les piles ou accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.

Information :

- Les piles fournies à l'achat dans le produit sont des piles de démonstration. Leur durée de vie ne peut être garantie.
- Retirer la languette en plastique du boîtier de piles et tous les éléments d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

POUR LES JOUETS FONCTIONNANT AVEC UN TRANSFORMATEUR DE COURANT

Mise en garde :

- Le jouet ne doit pas être raccordé à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.
- Le jouet ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.
- Le transformateur n'est pas un jouet.
- Examiner régulièrement le jouet et le transformateur. En cas de détérioration le transformateur devra être remplacé par un transformateur identique.
- Déconnecter du transformateur le jouet avant un nettoyage en surface.
- Le jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

POUR LES JOUETS COMPORTANT DES CONDUCTEURS SANS DISPOSITIFS DE CONNEXION : FILS ELECTRIQUES, TIGE METALLIQUE....

Mise en garde :

- Les conducteurs ne doivent pas être insérés dans des socles de prises de courant.

Recyclage des piles et des déchets électriques et électroniques (DEEE) :

Ce logo est apposé sur tous les produits de consommation courante qui comportent des parties électriques ou électroniques.
Permet d'identifier les produits dont les déchets peuvent être réutilisés, recyclés et valorisés dans le but de réduire la quantité de déchets à éliminer.
Participer à la protection de l'environnement en vous débarrassant de ce produit ou des piles ou accumulateurs de façon responsable.
Les déchets électriques, électroniques, les piles usagées et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Contacter la mairie de votre domicile pour connaître la marche à suivre.

CE 1177